

SAPPHIRE™
7500 & 9000

DÉTECTEUR DE MONTANTS
PROFESSIONNEL


DÉMARRAGE RAPIDE

- Nécessite 2 piles AAA.
- Trouve le trapèze sur le couvercle de la batterie
- Poussez le trapèze vers l'intérieur et vers le haut pour l'ouvrir
- Insérez les piles en respectant les polarités +/- indiquées et remettez le couvercle en place.

Gardez vos doigts sur la poignée. Ne touchez pas les bords du détecteur de goujon pendant la détection.

TEST RAPIDE

- Maintenez le bouton enfoncé
- Passez le doigt derrière l'appareil
- Regardez si les LED suivent votre doigt

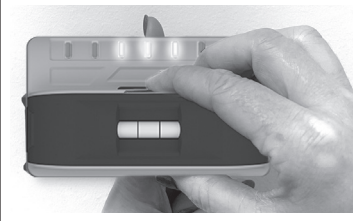

REGARDEZ LA VIDÉO



franklinsensors.com/instructions

Franklin Sensors Inc.
(208) 918-2403
support@franklinsensors.com

- @franklinsensors
- @franklinsensors
- @franklinsensors

6675 N Pollard Lane
Meridian ID 83646
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi,
de 08:00 h à 17:00 heures,
fuseau horaire des Rocheuses

IMPORTANT : LIRE AVANT D'UTILISER.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

SAPPHIRE 7500 & 9000 STUD FINDERS
Félicitations pour avoir choisi un détecteur de montants SAPHIRE doté de la technologie de détection de murs la plus avancée sur le marché. Votre SAPHIRE Stud Finders intègre une technologie de pointe qui balaye avec une haute précision la surface à multiples endroits simultanément, puis identifie instantanément l'emplacement d'objet(s) caché(s). Il est facile à utiliser, rapide et précis.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE SAPHIRE 7500 & 9000 STUD FINDERS

MISE EN GARDE : Bien lire toutes les instructions avant l'utilisation. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie, et/ou des blessures graves et la mort.

MISE EN GARDE : Il est possible qu'il y ait du bois, du métal, du câblage ou d'autres objets derrière la surface qui ne seront pas détectés. Le détecteur de montant peut également détecter des tuyaux, des fils électriques, ou d'autres objets. Le détecteur de montant est conçu pour détecter toute incompatibilité, mais n'identifie pas la type d'incompatibilité ou d'objet qu'il détecte. Les voyants LED peut indiquer l'emplacement de nombreux objets différents, y compris, mais sans s'y limiter, montants, poutres, tuyaux d'eau, conduites de gaz, fils électriques, une incompatibilité dans le matériau de surface ou de la peinture, etc.


MISE EN GARDE : ETEINDRE le gaz, l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique avant de percer ou de traverser le mur.

LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS ET D'AUTRES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POURRAIT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, INCENDIE ET/OU DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT.


MODE D'EMPLOI

OPÉRER :

• Tenir le détecteur de montant par la poignée. Ne touchez que la poignée du détecteur pendant le balayage.

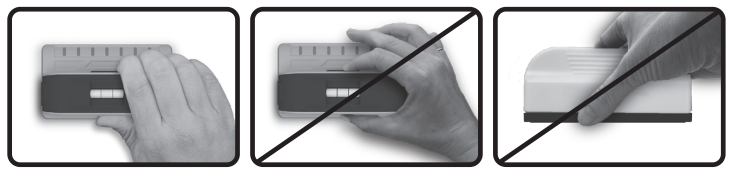

• En maintenant le bouton enfoncé, les LED s'allumeront rapidement vers le centre, indiquant que l'unité est allumée. Vous pouvez appuyer sur le bouton lorsque l'appareil est en contact avec le mur ou pas. Aucun étalonnage n'est nécessaire. Au fur et à mesure du balayage, les LED s'allument pour indiquer l'emplacement de tout objet caché.

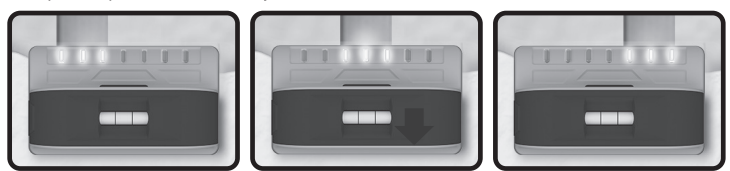

• Les voyants suivent simultanément le centre et les bords des montants. LA LED CENTRALE DEVIANT **VERTE** UNE FOIS QUE LE CENTRE PRÉCIS DU GOUJON A ÉTÉ ATTEINT.

IRRÉGULARITÉS DES MURS, TUYAUX ET FILS

Les détecteurs de montants SAPHIRE identifient l'emplacement des montants en repérant les différences de densité dans le mur. Les LED s'allument quand une texture murale épaisse, des irrégularités de surface, des tuyaux ou des fils proches de la surface sont détectés. Dans ce cas, vous savez que votre détecteur de montants fonctionne correctement. Pour vous aider à déterminer si vous avez réellement trouvé un montant, maintenez le bouton enfoncé puis scannez le mur de haut en bas. Les LED restent normalement allumées en continu lorsqu'un montant est détecté, alors que des irrégularités, des fils ou des tuyaux peuvent entraîner leur allumage sporadique ; il en est de même pour les coudes ou les jonctions de tuyaux. **PRENEZ TOUJOURS LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES ET COUPEZ LE GAZ, L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE PERCER UN MUR.**

DÉTECTION À TRAVERS DIFFÉRENTS MATÉRIAUX :

LATTES ET PLÂTRE

Le modèle SAPHIRE Sensor Stud Finders peut détecter à une profondeur de jusqu'à 3,8 cm (1,5 pouces) dans des conditions réelles et peut donc voir à travers la plupart des murs en lattes et en plâtre. Lorsque les irrégularités de l'épaisseur du plâtre et les variations des matériaux de construction dépassent cette profondeur, la détection n'est pas garantie. En outre, si le plâtre a un treillis d'armature, le détecteur de montant peut ne pas être en mesure de détecter à travers les mailles de métal.

TUILES, REVÊTEMENT DE SOL, TOITURE ET EXTÉRIEUR

En raison de la variabilité de l'épaisseur et de la densité des tuiles, des toitures et des matériaux extérieurs, la détection n'est pas garantie.

ISOLATION DOUBLÉE DE PAPIER D'ALUMINIUM

Bien que l'isolation doublée de papier d'aluminium ne soit pas très commune, le papier aluminium peut causer des lectures incohérentes avec tous les détecteurs de montant électroniques, y compris le SAPHIRE Stud Finders.

CONTENU MÉTALLIQUE DANS LE PAPIER PEINT

Le papier peint avec un contenu métallique peut bloquer les signaux du détecteur.

BLOC COUPE-FEU OU MONTANTS HORIZONTAUX

Lorsque vous recherchez des blocs coupe-feu ou des montants horizontaux, tournez le détecteur de montants verticalement et balayez le mur de haut en bas pour que les capteurs puissent trouver les différences de densité dans le mur.

AUTOCOLLANTS/DÉCALCOMANIES

Ne placez pas d'autocollants ou de décalcomanies, en particulier ceux qui contiennent du métal sur la carte capteur, ou sur le détecteur de montant.

HUMIDITÉ

La surface à balayer doit être propre et sèche. La peinture et le papier peint doivent être complètement secs avant de commencer la détection des montants. Cela peut prendre jusqu'à 2 semaines pour que le papier peint soit suffisamment sec pour pouvoir détecter les montants.



REMPLACEMENT DES PILES

- Retirez le couvercle de la batterie en poussant le trapèze vers l'intérieur et vers le haut. Remettez le couvercle de la batterie et enclenchez la pile en place.
- Remplacez-les par 2 nouvelles piles AAA.

• Fermez l'appareil en remettant le couvercle de la pile et en le fixant en place.

DÉMONTAGE/PATINS EN TÉFLON

Ne pas démonter le détecteur de montant ou retirer les patins en téflon qui se trouvent sur le dessous du détecteur. Le détecteur de montant ne fonctionnera pas correctement sans les patins en téflon correctement en place.

DÉPANNAGE

CONDITION	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Les voyants LED ne s'allument pas.	Piles faibles ou rechargeables.	NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES. Remplacez les piles par 2 piles alcalines AAA neuves de 1,5 V. Veuillez ne pas mélanger les anciennes et nouvelles piles.
Le détecteur de montant ne fonctionne que momentanément.	Le bouton ON n'est pas enfoncé.	Maintenez le bouton ON enfoncé jusqu'à ce que ayez terminé votre balayage.
Difficulté à commencer un balayage près des portes et des fenêtres.	Des linteaux et des triples montants solides sont souvent présents autour des portes et fenêtres. Le Saphire indique le changement de densité. Si les onze capteurs ont la même densité, les LED ne s'allumeront pas.	Commencez le balayage loin des portes et des fenêtres, puis déplacez le détecteur de montant vers la zone autour de la fenêtre ou de la porte. Pour de meilleurs résultats, gardez le détecteur de montant à 7 cm des boiserries, prises, interrupteurs, etc.
Les voyants LED semblent parfois s'allumer de façon sporadique ou irrégulière.	L'opérateur tient l'appareil près de la base plutôt que par la poignée.	Tenez uniquement l'appareil par la poignée en appuyant continuellement sur le bouton avec un doigt.
	Les détecteurs de montants Saphire détectent tout changement de densité. Le rôle du capteur est d'identifier tout changement dans la densité. En cas de texture épaisse, de tuyaux et de fils proches de la surface du mur, ou d'autres irrégularités du mur, les voyants peuvent s'allumer. Lorsque cela se produit, vous savez que votre détecteur de montants fonctionne !	Lorsque l'appareil indique une présence, continuez à appuyer sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis balayez le mur vers le haut et le bas. Les voyants resteront allumés en continu sur un montant, alors qu'ils ne s'allument que temporairement sur une irrégularité du mur.

Température

Si le détecteur de montant fait l'objet d'un changement de température significatif, le laisser d'abord s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser. La surface entière de la carte capteur doit être à la même température pour un fonctionnement optimal.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Les détecteurs de montants Franklin fonctionnent mieux dans les conditions environnementales suivantes :
Température de stockage (0°F à 120°F)
(-18°C à 50°C)
0% à 90 %
d'humidité relative (sans condensation)
Température de fonctionnement (32°F to 110°F)
(0°C to 43°C)
0% à 90 %
d'humidité relative (sans condensation)

Température Humidité
0% à 90 %
d'humidité relative (sans condensation)

ÉLIMINATION

Le détecteur de montant et l'emballage doivent être triés pour le recyclage.

GARANTIE A VIE LIMITEE


Franklin Sensors Inc. offre une garantie limitée à vie sur tous ses produits. Les produits sont garantis exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant toute la durée de vie du produit. En cas de défaut, à la discrétion de Franklin Sensors, Franklin Sensors réparera ou remplacera l'unité par un produit équivalent.

La fonction des produits n'est pas garantie. Par exemple, pour les détecteurs de montants, il est possible qu'il y ait du bois, du métal, des câbles ou d'autres objets derrière la surface qui ne soient pas détectés. Il est également possible que les détecteurs de montants détectent des canalisations, des câbles ou d'autres objets que l'utilisateur ne souhaite pas détecter. Les détecteurs de montants n'identifient pas le type d'objet qu'ils détectent. Les voyants LED allumés peuvent indiquer l'emplacement de nombreux éléments différents, notamment, mais sans s'y limiter, les montants, les poutres, les canalisations d'eau et de gaz, les câbles, une irrégularité dans le matériau de surface ou la peinture, etc. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs tels que les blessures physiques, les dommages matériels, la perte de temps, la perte de jouissance du produit, les inconvénients ou les aménagements résultant de la défaillance des produits.

Franklin Sensors ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage ou perte spécial, indirect, accessoire ou consécutif, qu'ils résultent d'une violation de la garantie ou qu'ils soient fondés sur un contrat, un délit, la dépendance ou toute autre théorie. Étant donné que certains pays ou états n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, les limitations et exclusions de cette garantie peuvent ne pas s'appliquer à chaque acheteur.

Dans le cas d'un défaut du produit, veuillez retourner le produit en port payé avec preuve d'achat à :

SCHEMA DU PRODUIT POUR LES DÉTECTEURS DE MONTANTS SAPHIRE

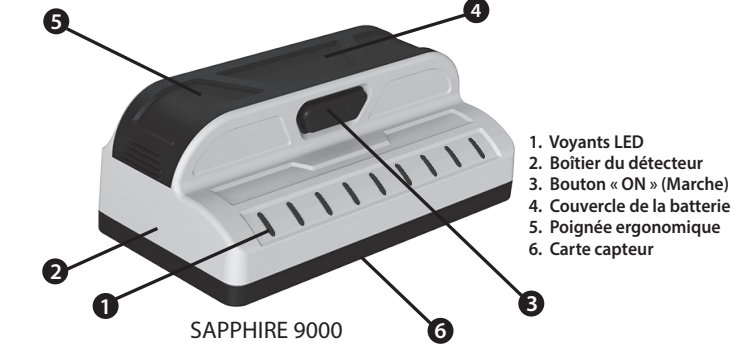

FCC PARTIE 15 CLASSE B

AVERTISSEMENT D'INSCRIPTION

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil peut ne pas causer des interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE : cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la Commission Fédérale aux Communications (FCC). Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des champs électromagnétiques (radiofréquences - RF), et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le poste de radio ou de télévision.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel sont branchées la radio ou la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

US Patents:
8,476,912 8,669,772 8,736,283
8,791,708 8,836,347 8,884,633
10,613,243 10,663,613 10,895,657
12,174,333
Brevets américains et étrangers en instance.



SAPHIRE 7500

SPH7500_9000.F (04/26)